

ガス放出防止器付バルク用調整器の ガス放出防止器リセット手順

◆ガス放出防止器のリセット方法と注意事項

- 1) リセット部の黒いナイロンキャップを外してください。(図1)
- 2) マイナスドライバーでリセット弁体を左方向（反時計まわり）に1/2回転してください。(図2)
(無理な力をかけますと故障の原因になりますのでご注意ください。)
- 3) 配管充気が完了しましたら、マイナスドライバーでリセット弁体を右方向（時計まわり）に1/2回転し、閉じてください。(図3)
 - ※ 配管充気に必要な時間は配管容積 100ℓ 【50A配管で45m相当】の場合 約30秒です。
 - ※ 調整器出口側にバルブを設け、そのバルブを閉じてからリセットをすると配管容積が小さくなるのでリセット時間を短縮できます。但し、バルブを開くときは徐々に開いて、半開状態でガスの流れる音がしなくなってから全開にしてください。【バルブを急に開けますと瞬間的に作動流量以上のガスが流れガス放出防止器が作動してしまう恐れがあります。】
- 4) リセット操作を確実にするため、2回以上繰り返してください。
- 5) リセット作業終了後、黒いナイロンキャップを必ず取り付けてください。
※下流側にガス使用・ガス漏れがある場合、配管充気ができずリセットできない場合があります。



図1
キャップ



図2



図3

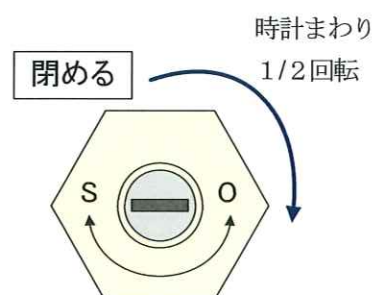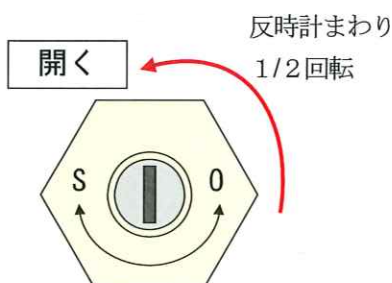

経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

伊藤工機株式会社